

TOSHIBA 東芝蛍光灯ペンダント取扱説明書

保管用

- このたびは東芝蛍光灯ペンダントをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- お求めの器具を正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

お客様へ

- ・天井に引掛シーリングが取り付けいていない場合は電気工事店に取り付けを依頼してください。一般の方の電気工事は法律で禁じられております。
- ・引掛シーリングが天井に工事されていれば器具はそのまま取り付けられます。

工事店様へ

- ・工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損傷を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

■工事店様・お客様へ

器具取り付けの際のご注意

⚠警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 器具の取り付けは本体表示並びに取扱説明書に従って行ってください。取り付けに不備があると、落下、感電、火災の原因となります。
- この器具は、天井の丈夫な所に取り付けてください。薄い天井面、弱い天井面等に取り付けますと、ねじ止めが弱く落下の原因となります。



- 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。器具落下、感電、火災等の原因となります。



取り付け



改造

⚠注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 交流100V(±6V)以外での電圧で使用しないでください。間違えて器具に過電圧を印加した場合、ランプ、器具の寿命が短くなったり、過熱による火災の原因となります。



電源電圧

- この器具は非防水です。屋外や湿気の多い場所で使用しないでください。感電、火災、絶縁不良の原因となります。



非防水

- 暖房器具、ガス器具等の真上付近等の温度の高い場所では使用しないでください。火災、感電の原因となります。
(この器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計されています。)



温度

■お客様へ

使用上のご注意

⚠警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- ランプ交換の際やお手入れの際は必ず電源を切ってください。感電の原因となります。



電源を切って



- ランプに水滴をかけたり、器具のすきまなどに針金を差し込まないでください。ランプの破損によるけがや感電、火災等の原因となります。



禁止

- 紙や布などを器具にかぶせたり、近くにおいたりして使用しないでください。火災等の原因となります。



可燃物



⚠注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 点灯中及び消灯直後は、ランプ及び器具が高温になっておりますので、手を触れないでください。やけどの原因となります。



ランプ高温



- ランプホルダーを強くはじかないでください。ランプの破損、落下の原因となります。



ランプ交換



- ランプの交換
ランプの端部が黒ずんだり、暗くなりましたら、早めに交換してください。
- ランプ交換の際は器具のワット数に応じた東芝蛍光ランプ〈サークライン〉をご指定ください。

- この照明器具を使用中、近くでラジオやテレビを使用されますと雑音が入る場合があります。雑音が入る場合、照明器具とラジオ、テレビの距離をできるだけ遠ざけるか、それぞれの向きを変えてください。

- 調光器(当社商品名コントロールクスなど)による調光器使用は出来ません。調光器が取り付けられている配線でこの器具をご使用になりますと、器具やランプが短寿命となります。



■お手入れのしかた

常に明るく使っていただくために、6カ月ごとに器具のお掃除をしてください。器具のお手入れは必ず電源を切ってから行ってください。

- 器具が汚れたときは、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってからふいてください。このとき、ぬれた手でソケット部分に触れないでください。
- 木や布セードのホコリは、ハケやブラシでとってください。
- ランプは取りはずしてから、乾いた布でふいてください。
- この器具の平均的な寿命の目安は、使用条件、環境により異なりますが約10年です。

【ご注意】

- 器具をいためますので、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの薬品でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
- 金属部分をクレンザーやたわしで磨かないでください。傷つけたり腐食の原因となります。


⚠注意

- 器具、ランプは水洗いしないでください。故障、感電の原因となります。

(188569) A

<生産完了 2004年01月01日>
PCZ-1032 (1/2)

■各部のなまえ

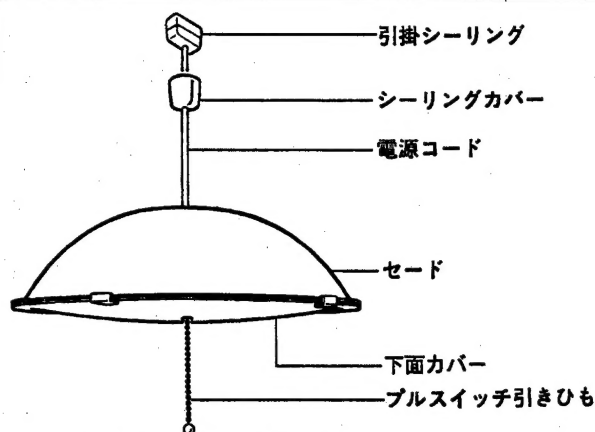

●この取扱説明書は同種類の器具と共通になっておりますのでお求めの器具と姿図が違っている場合があります。

■器具を取り付ける前に

- 器具を取り付ける天井面に下図のような引掛シーリングが取り付けられているか確認してください。
- 引掛シーリングが取り付けしていない場合は、付属の引掛シーリングの取り付けを電気工事店様に依頼してください。
※一般の方の電気工事は法律で禁じられております。
(引掛シーリングは付属されていない器具もあります。)
- 引掛シーリングは、天井内の補強材のある位置に取り付けてください。

△警告 この器具は、下図以外の引掛シーリングには取り付けないでください。落下の原因となります。




埋込引掛シーリング 角形引掛シーリング 丸形引掛シーリング

■器具の取り付けかた

1. 電源コードの長さを調節してください。


長くするとき

コードストッパーを押し下げながら電源コードを引き出し、所定の長さになったらコードストッパーを引き上げてください。

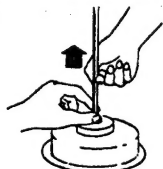

短くするとき

電源コードを本体内に押し込んで所定の長さになったらコードストッパーを引き上げてください。

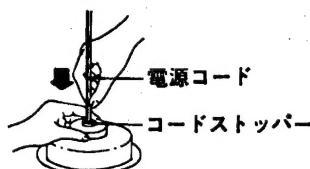


2. セードを取り付けてください。

- 電源コードをセード中央穴に通し、本体にのせてください。

3. 器具を天井面の引掛シーリングに取り付けてください。

- 引掛シーリングの嵌合穴に引掛刃を挿入し、止まるまで右方向にまわしてください。
- シーリングカバーを押し上げ、天井に密着させてください。

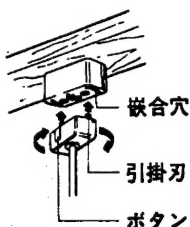


はずし方

- ボタンを押し、そのまま左方向へまわしてください。


4. ランプを取り付けてください。

- ランプホルダーに取り付け
- ランプソケットに確実に差し込んでください。
- ランプは本体の中央になるように取り付けてください。

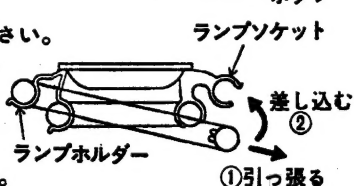

■ベビー電球カバー取付方法

- 本体に、ベビー電球カバーをはめ込み、右方向にまわしてください。

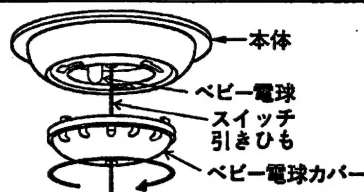


5. 下面カバーを取り付けてください。

取付方法

- 3カ所の飾りを外側に引き出し、下面カバーを手で押さえながら中央穴にスイッチ引きひもを通し、セードと合わせます。飾りの反対側を手で押さえ、飾りを「パチッ」と音がするまで内側に押し込んで、セードの縁に引っ掛けてください。(飾りが3カ所とも確実に取り付けられているか確認してください)

取りはずし方法

- 下面カバーを手で押さえながら、飾りを外側に引き出してください。

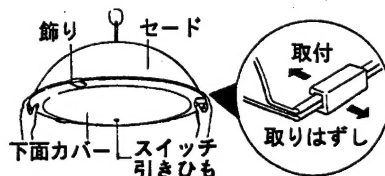


△注意

飾りは3カ所とも確実に取り付けてください。取り付けが不完全ですと落下の原因となります。


■器具の傾きの調整方法

- ランプ位置が本体の中央になっているか確認してください。
- コードストッパー部分の電源コードを、傾いている側を上げるように曲げることで調整できます。

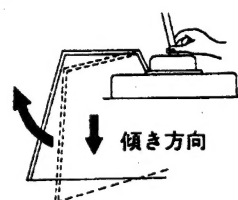

■器具の使いかた

1. ランプ・ベビー電球がソケットに確実に取り付けられているか確認してください。
2. プルスイッチ引きひも（ツマミ）を引きますと次の順序で切り換えられます。
プルスイッチ引きひもはゆっくり引いてください。

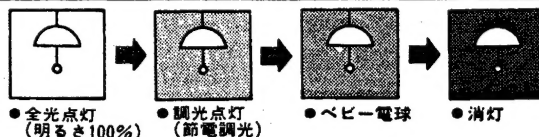

■修理サービス

ご使用中において異常が生じたときは、お使いになるのをやめ電源を切って、お買い上げの販売店(工事店)、またはお近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。なお、ご相談されるときは器具の形名およびお買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

■仕様

62W用		72W用	
定格電圧	AC 100V 50/60Hz	定格電圧	AC 100V 50/60Hz
定格消費電力	70W	定格消費電力	82W
適合ランプ	FCL30/28 FCL32/30 ベビー電球 100V 5W	適合ランプ	FCL32/30 FCL40/38 ベビー電球 100V 5W

東芝ライテック株式会社

住宅機器事業部 〒140 東京都品川区南品川2-2-13(南品川JNビル) TEL(03)5463-8766

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。